




AC200MAX


Verdrahtungshandbuch

Poweroak B.V

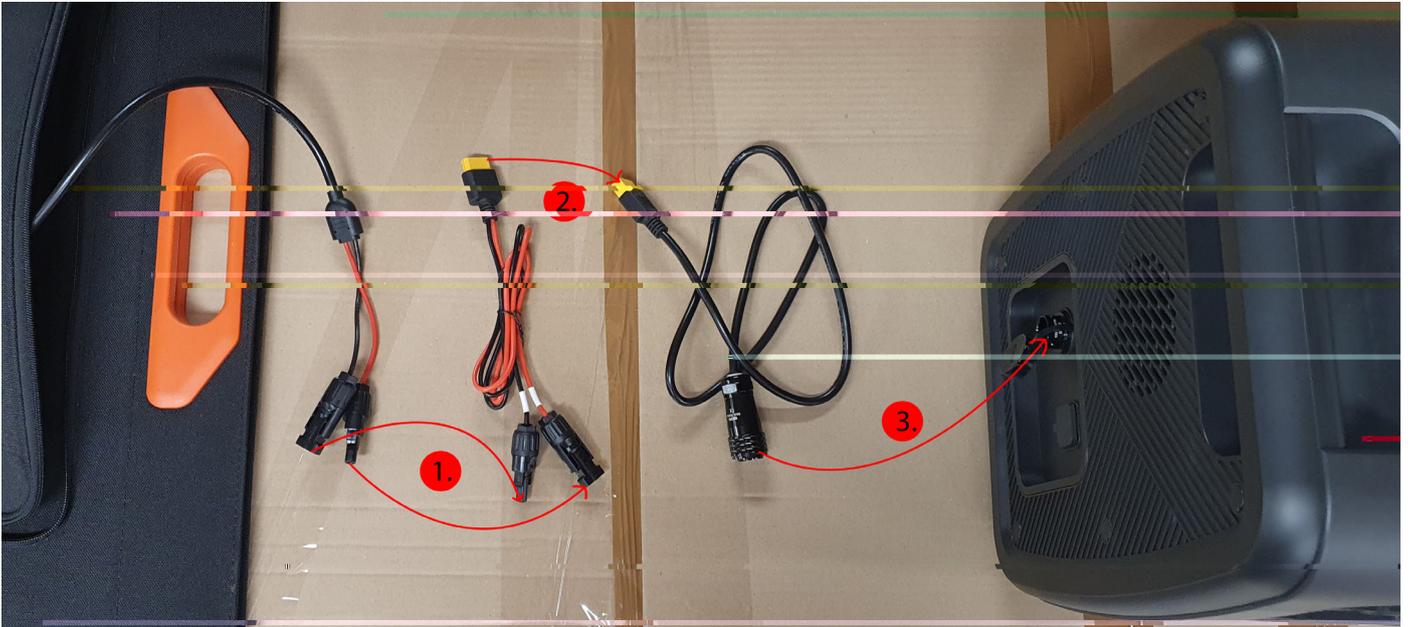

1.

Powerstation in Reihe schalten



Wenn Sie das Kraftwerk in Reihe schalten möchten, Verbinden Sie das schwarze Kabel eines Panels mit dem roten Kabel des anderen Panels. mit dem rot-schwarzen Kabel die noch nicht verbunden sind, können Sie mit fortfahren Erklärung auf Seite 2.